ボイストレック

VN-120/VN-240/VN-480PC

JP 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


失敗のない録音をするために試し録りをしてください。

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から 1 年以内に故障 した場合は本書をご提示の上お買い上げの販売店または当社サービスステーションに修理をご依頼ください。

	無料修理保証期間	部	品	代	修	理	I	料
本 体	1 年			無	料			
品 名	ボイストレック	型	名		VN-			
ボディーNo.								
お 客 様	住所 〒							
	TEL	無	边					
	氏名	** >	(II)					様
お買い上げ日	年	月		日				
販売店名								

各部のなまえ

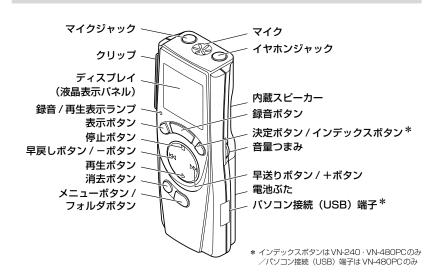


使用上のご注意

- 直射日光下の車の中や夏の海岸など、高温・多湿の場所に放置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください
- 水気がついたら、すぐに乾いた布で水分を拭き取りましょう。特に塩分は禁物です。
- 清掃する時、アルコールやシンナーなど、有機溶剤を使用しないでください。 • テレビ·冷蔵庫などの電気製品の上や近くに置かないでください。
- 砂や泥をかぶらないようにご注意ください。修理不可能なほどの故障になることがあります。
- 強い振動やショックを与えないでください。
- 水気の多い場所で使用しないでください。
- 磁気カード(銀行のキャッシュカードなど)をスピーカーやイヤホンの近くに置くと、磁気カードに格納された データが異常になることがあります。

〈データ消失に関する注意事項〉

メモリへの記録内容は誤操作、機器の故障、修理などで破壊されたり消えることがあります。 大切な記録内容は、あらかじめメモに書き残すか (VN-120/240)、パソコンのハードディスク、MO などのメ ディアにバックアップし (VN-480PC)、保存することをおすすめします。 D1-2999-01

電池を入れる



- 電池ぶたを上から軽く押しながら、スライドさせて 開ける
- 2 単4形電池(2本)の⊕と─を正しい向きで入れる

3 電池ぶたを完全に閉める

ディスプレイの「時」表示が点滅し、日付・時刻の設定画面に なります。(「日付・時刻を合わせる」を参照)

本機では、別売のオリンパス製ニッケル水素充電池をご使 用いただけます。オリンパス製充電器と併せてご利用くだ さい。ただし電池残量表示が正しく表示されない場合があ

運 電池を交換するめやす

ディスプレイの電池残量表示に 💶 が表示されたら、本機を停止して、早めに2本とも新しい 電池に交換してください。

「 が点灯したときは動作が停止し、操作できなくなります。

本機は1時間ごとに、またホールドスイッチをホールド側にしたときに自動的にその時点の各種設 定を記憶します。電池の交換をするときは最新の設定を保持するために、ホールドスイッチをホー ルド側にすることをおすすめします。

☞ 省電力機能について

停止状態のまま60分以上経過すると、ディスプレイ表示が消え、省電力モードになります。省電 カモードを解除するには、いずれかのボタンを押してください。


電源について

ホールドスイッチが電源の役割を果たします。本機をお使いにならないときは、停止状態でホール ドにすることで本機の電源が切れた状態になり、電池の消耗を最小限に抑えることができます。

日付・時刻を合わせる(時計設定)

日付と時刻を合わせておくと「いつ録音した」という情報がファイルごとに記録されます。録音し たファイルの管理を容易にするために、あらかじめ合わせておくことをおすすめします。 またSフォルダ (VN-240/VN-480PCのみ) のファイル管理、アラーム再生、タイマー録音 (VN-480PCのみ)を行うときに必要です。

ご購入後初めてお使いになるときや、電池を交換したときは、自動的に「時」表示が点滅しま す。手順5以降から設定してください。

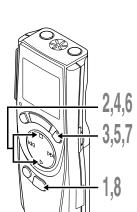


- **1 メニュー**ボタンを1秒以上押す
- 9 停止または再生ボタンを押して時計設 定を選ぶ
- 3 決定ボタンを押す
- 「時」表示が点滅し、日付・時刻の設定を始めます。
- **停止**または**再生**ボタンを押して「時」を
- 5 決定ボタンを押して「分」の設定に移る 「分|表示が点滅します。 - ボタンを押すと「時 | の設定に戻ります。
- **停止**または**再生**ボタンを押して「分」を
- 以下同じように「年」「月」「日」の順に設定します。
- 7 「日」を設定したあと、決定ボタンを押す 日付・時刻の設定を完了します。
- **8 メニュー**ボタンを押す
- ●「時」「分」の設定中、表示ボタンを押すたびに、AM、PM表示と24時間表示が切り替わります。
- 「年」「月」「日」の設定中、表示ボタンを押すたびに、「年」「月」「日」表示の順序が切り替わり (西暦2004年2月14日表示例)

→ 2. 14°04 → 14. 2°04 → °04. 2. 14 —


誤操作を防止する/ホールド(HOLD)機能

ホールドスイッチをホールド側にすると、その状態を保ち、他のボタン操作を受けつけません。カ バンやポケットに入れたとき、誤ってボタンが押されても動作しないので、持ち運ぶときなどに便 利です。本機を使用するときは必ずホールドスイッチを解除してください。

- 再生状態でホールドスイッチをホールド側にすると、再生中のファイルが再生を 終了した時点でディスプレイが消灯します。
- 再生状態でホールドスイッチをホールド側にしても、音量つまみによる音量調節 はできます。
- 録音状態でホールドスイッチをホールド側にすると、録音可能時間がゼロになっ た時点で録音を終了し、ディスプレイが消灯します。
- ホールド中でもアラーム再生の設定時刻になるとアラームが鳴り出します。この ときはホールド中でもボタンの操作ができます

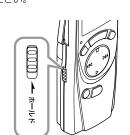


クリップとストラップについて

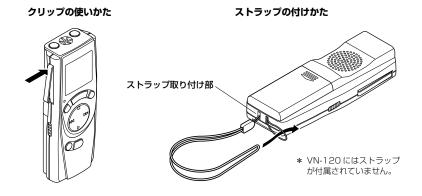

- 矢印部分を押してで使用ください。
- クリップは無理に広げないようにしてください。破損することがあります。


フォルダについて

本機には「A」、「B」、「C」、「S」のフォルダがあります。本機が停止中にフォ ルダボタンを押すと、イラストのようにフォルダが切り替わります。



録音した音声は1件ごとに「ファイル」として保存されます。フォルダを 使いファイルを分類すると、あとで目的のファイルを探すときに便利です。 各フォルダには、最大で 100 件ずつのファイルを録音できます。

• S (スケジュール) フォルダ (VN-240 · VN-480PCのみ) このフォルダ内には1月1日から12月31日までの日付フォルダ*があります。日付ごとに最 大で10件の録音ができ、その日の予定を録音するなどスケジュール管理に便利です。日付フォ ルダを切り替えるには、Sフォルダを選んだあとに、停止状態で+または-ボタンを押します。 Sフォルダトータルでは、最大で100件のファイルを録音できます。 *日付フォルダは「年」を設定することはできません。

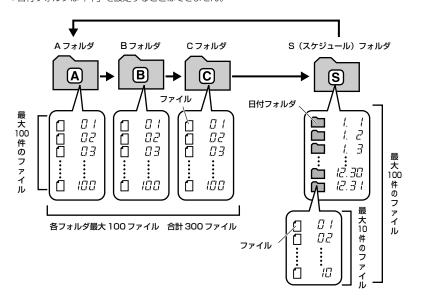

フォルダボタンを押してフォ @-ルダ(A、B、CまたはS)を選ぶ

Sフォルダを選んだ場合は今日の 日付が表示されます。

Sフォルダを選んだ場合、+または ーボタンを押してスケジュール録音 したい日付フォルダを選ぶ。

🤈 録音ボタンを押す 録音/再生表示ランプが赤色に点

灯し、録音を始めます。

停止ボタンを押す

録音を終了し、停止状態になります。 • 録音した音声は、自動的にフォルダ の最後に記録されます。



ⓒ 録音モード

<u>.05</u>

PM 3:55

<u>05</u>

a 現在のフォルダ

🕝 録音を一時停止するには

一時停止する 録音中に録音ボタンを押します。 ➡ディスプレイの「PAUSE」と

録音を再開する録録音ボタンをもう一度押します。 ➡一時停止したところから録音を再開します。

録音/再生表示ランプが点滅します。 d ファイル番号 会 報音経過時間 ① 録音可能時間 (残り)

外部マイクや他の機器から録音する

外部マイクや他の外部機器を接続し、音声を録音することができます。

② マイクジャックに外部マイクや他の外部機器を接続するときは

使用目的に合わせてモノラルマイクなどのアクセサリー(別売)をご使用ください。 * VN-240 · VN-480PC にはタイピンマイクが付属されています。

録音に関するご注意

- ディスプレイに「FULL」と表示されたら、録音ができません。不要なファイルを消去してから録音して
- 会議などの録音時、本機をテーブルに直接置くと、テーブルの振動を拾いやすくなるので、本機とテーブ ルの間にノートなどを敷くとよりクリアに録音されます。
- ・ 録音可能時間が5分以下になると、録音可能時間が表示され、表示ボタンを押しても録音経過時間に切り 替わりません。
- 録音可能時間が1分以下になると、録音/再生表示ランプが赤色に点滅します。
- 録音一時停止のまま 10分以上経過すると停止状態になります。
- 会議、講演会などの録音は、話し手の声や音響状態によりはっきりとした録音ができない場合があります。 より良い音質で録音したい場合は、HQ、SPモードでの録音や、外部マイク(別売)などの使用をおすす
- マイクジャックにマイクをつなぐと、内蔵マイクは動作しなくなります。
- 本機では入力レベルの調節はできません。外部機器を接続するときは、試し録りをして、外部機器の出力

ディスプレイ表示をかえる

本機はディスプレイ表示の切り替えが可能です。ディスプレイ表示をかえることにより、ファイル に関する情報や本機の状態を確認できます。

本機の状態	操作	ディスプレイ
停止中	停止ボタンを 押し続ける	押している間、フォルダ内のファイル総数と録音可能な残り時間を表示します。Sフォルダは、Sフォルダ内のファイル総数を表示します。
	表示ボタンを押す	押すたびに、現在の時刻→録音可能な残り時間→現在の日付→現在の時刻・・・の順に表示が切り替わります (A, B, C フォルダのみ)。 これ以降、停止状態になると設定した表示になります。
録音中	表示ボタンを 押す	押すたびに、録音経過時間と録音可能な残り時間が切り替わります。
再生中	表示ボタンを押す	押すたびに、再生経過時間→再生残り時間→ファイルを録音した年 月日→ファイルを録音した時刻→再生経過時間・・・の順に表示が 切り替わります。

1 フォルダボタンを押して、 フォルダ(A、B、CまたはS)

2 +またはーボタンを押して 再生したいファイルを選ぶ Sフォルダの場合は、再生したい 日付フォルダを選びます。

- +または-ボタンを 1 秒以上押す と、録音されている日付まで移動し て停止します。
- **3再生**ボタンを押して再生を
- 録音/再生表示ランプが緑色に 点灯し、再生経過時間が表示さ れます。
- 4 音量つまみを調節して聞き (b) ファイル番号 やすい音量にする ⓒ 再生経過時間



☞ 再生を途中で止めるには

再生を停止する 停止ボタンを押します。

➡今再生していたファイルの途中で停止します。

再生を再開する 再生ボタンを押します。

➡停止していたところから再生を開始します。

Sフォルダは日付フォルダに録音されたすべてのファイルを連続して再生します。 ただし、スケジュール録音直後の再生は、今録音したファイルのみ再生されます。

愛 早送り・早戻しするには

|早送り │ 再生中に早送りボタンを押し続ける。 ➡ ボタンから手を離すと、その位置から再生をします。

再生中に早戻しボタンを押し続ける。

➡ ボタンから手を離すと、その位置から再生をします。

- ●早送り、早戻し中は音は出ません。
- 早送り中にファイルの終わりまで進むと、一時停止します。 さらに押し続ける と早送りを続けます。
- 早戻し中にファイルの先頭まで進むと、一時停止します。 さらに押し続けると 早戻しを続けます。

運 再生速度をかえるには

再生中に再生ボタンを押すと、再生速度をかえることができます。

➡ 通常再生 ➡ 遅聞き再生 ➡ 早聞き再生 (0.8倍速) (1.3 倍速)

- 遅聞き再生するとディスプレイに「低速」が点灯し、早聞き再生すると「高速」 が点灯します。
- 遅聞き、早聞き再生中に停止ボタンを押すか、ファイルの終わりまで進むと、 停止状態になります。次のファイルの再生は通常の再生速度に戻ります。

② ファイルの頭出しをするには

再生中、遅聞き・早聞き再生中に土または一ボタンを押すと、次または前のファ イルの頭出しをします。ファイルの途中にインデックスマークがついているとき は、インデックスマークの位置で再生を始めます。(「インデックスをつける」を

愛 イヤホンで聞くときは

イヤホンジャックにイヤホンを接続して聞くことができます


イヤホンを接続するとスピーカーから音はでません。また、再生はモノラルにな

* VN-120にはイヤホンが付属されていません。市販のモノラルイヤホンをご使用ください。

- 5 -

- 3 -

不要になったファイルを簡単に消すことができます。消去したファイル以降のファイル番号 は自動的に繰り上がります。

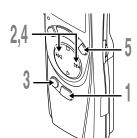

② ファイルを 1 件ずつ消去するには **1 フォルダ**ボタンを押してA、B、C

- フォルダのいずれかを選ぶ
- **9** +またはーボタンを押して消去し たいファイルを選ぶ
- **3 消去**ボタンを押す
- +またはーボタンを押して「YES」 を選ぶ
- **5 決定**ボタンを押す



② フォルダ内のすべてのファイルを消去するには **1 フォルダ**ボタンを押して、消去した

<u>34</u> :

Y ES NO

YESNO

<u>.05</u>

Y ESINO

<u>四5</u>

Y ESNO

<u>05</u>,

Y ESINO

Y ESINO

- いフォルダを選ぶ 消去ボタンを2回押す
- 3 +またはーボタンを押して「YES」
- を選ぶ **4 決定**ボタンを押す

8秒間操作をしないと、停止状態に戻ります。

消去する/Sフォルダ(VN-240・VN-480PCのみ)

Sフォルダを選択後、消去ボタンを押すたびに、ファイル単位→日単位→月単位→フォル ダ単位→停止状態の順に消去モードが切り替わります。

愛 ファイルを 1 件ずつ消去するには

- 1 フォルダボタンを押してSフォルダを選ぶ
- ナまたはーボタンを押して消去したいファイルがある日付フォ ルダを選ぶ
- **3 再生**ボタンを押す
- +またはーボタンを押して消去したいファイルを選ぶ
- 停止ボタンを押す
- 消去ボタンを押す
- +またはーボタンを押して「YES」を選ぶ
- **決定**ボタンを押す

消去したファイル以降のファイル番号は自動的に繰り上がります。

③ 日付フォルダ内のすべてのファイルを消去するには

- **1 フォルダ**ボタンを押してSフォルダを選ぶ
- ナまたはーボタンを押して、消去したい日付フォルダを選ぶ
- **3 消去**ボタンを2回押す
- +またはーボタンを押して「YES」を選ぶ
- **5 決定**ボタンを押す

② 月フォルダ内のすべてのファイルを消去するには


- **フォルダ**ボタンを押してSフォルダを選ぶ
- 消去ボタンを3回押す
- 『停止または再生ボタンを押して、消去したい月を選ぶ
- **1 決定**ボタンを押す
- 5 +またはーボタンを押して「YES」を選ぶ
- **6 決定**ボタンを押す

☞Sフォルダ内のすべてのファイルを消去するには

- 1 フォルダボタンを押してSフォルダを選ぶ
-) 消去ボタンを4回押す
- +またはーボタンを押して「YES」を選ぶ
- **4 決定**ボタンを押す

8秒間操作をしないと、停止状態に戻ります。

本機はメニュー機能を備え、各設定を変えることで、様々な状況に応じた使いかたができます。

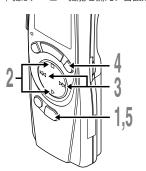

メニュー設定画面

VCVA

メニューモードの基本的な操作方法


¶ 停止状態でメニューボタンを1秒以上押す

- **停止**または**再生**ボタンを使って目的のメニュー 項目を選ぶ
- 選択中の項目が点滅します。
- 3 +またはーボタンを使って設定を変更する
- **⚠ 決定**ボタンを押して設定を確定する
- 5 メニューボタンを押してメニューモードを終

選択が上に移動します/数字が上がります

選択が右に

移動します



メニューの設定中に3分間何も操作しない場合は、停止状態に戻ります。この とき選択途中の項目は設定されません。

• メニューの設定中にメニューボタンを押すと、メニューモードを終了します。

107

録音モードをかえる(HQ SP LP)

録音モードは、HQ(高音質録音)、SP(標準録音)、LP(長時間録音)から選ぶことができます。 モードの選択 HQ、SP、LP

VN-120	VN-240	VN-480PC
約43分	約88分	約 177分
約65分	約133分	約267分
約121分	約245分	約493分
	約43分	約43分 約88分 約65分 約133分

• 表の録音時間は1件のファイルを連続して録音した時間です。複数のファイルを録音すると録音時間がこれより 短くなることがあります。(録音可能時間および録音時間表示はめやすとしてお使いください。)

マイクモードをかえる(高 🔾 低)

使用目的に合わせてマイクの感度を切り替えることができます。

モードの選択 高、低

高 周囲の音も録音できる高感度モード 低 口述録音に適した通常感度モード

音声起動録音(VCVA)

確認音について(確認音)

- 失敗のない録音を行うために、録音前に試し録りをして状況に適したマイクモードを **②**
- 選んでください。 ●「高」を選んだときは高感度の特性を生かすため、録音モードをHQまたはSPに設定 して録音することをおすすめします。
- 「高」に設定すると、周囲の環境によって雑音が大きくなる場合があります。



<u> 85</u>

PM 3:55

a 現在の録音モード

a マイク感度表示

音声起動録音(VCVA)とは、録音ボタンを押した後、音声を感知すると自 動的に録音が始まり、音声が小さくなると自動的に録音を一時停止する機能 です。会議中の長い沈黙など自動的にカットして録音することにより録音時 間を節約することができます。



モードの選択 ON、OFF

• 録音中は録音 / 再生表示ランプが点灯し、待機中は録音 / 再生表示ランプとディスプレ イの「VCVA」が点滅します。

a 音声起動録音表示

本機はボタン操作を知らせたり、誤操作を警告したりするときに確認音が鳴

ります。確認音を出したくないときには鳴らないように設定できます。



• アラーム再生が設定されている場合は、確認音の設定が「OFF」でも、設定時刻にアラー ム音が鳴ります。



アラーム再生を使う((●))

アラーム再生を設定すると毎日、同時刻に、ピッピッというアラーム音を5分間鳴らします。ア ラーム音が鳴っている間にホールドスイッチ以外のボタンを操作すると、あらかじめ設定したファ イルが再生されます。

モードの選択 SET、ON、OFF → SET 選択後に決定ボタンを押し、時間設定

アラーム再生できるファイルは1件です。アラーム再生したいファイルを 選んでから設定を行ってください。ただしSフォルダを選ぶと、その日の 日付フォルダに録音されているファイルはすべて再生されます。



HQ ##

② 移動先のフォルダ

(b) 移動先のファイル

② 設定したアラーム設定を消去するには

- メニューモードの **((●))** から「OFF」を選び、決定ボタンを押します。
- フォルダに関わらず、一度設定したアラーム再生は、設定を解除しない限り、毎日動作します。
- 設定済みの内容は、「ON」を選んで決定ボタンを押すことで確認できます。
- アラーム音が鳴ってから5分以内にいずれかのボタンを押さないと、アラーム音は自動的に止まります。このと き、設定したファイルは再生されません。
- 録音されたファイルがない場合は、アラームの設定ができません。
- アラーム音は、設定を「OFF」にしない限り毎日鳴ります。
- Sフォルダの日付フォルダに録音されたファイルがない日は、アラーム音のみ鳴ります。

タイマー録音する(タイマー)(VN-480PC のみ)

開始時間と終了時間を設定すると、自動的に録音を行い、タイマー録音が完了すると設定が解除さ

モードの選択 SET、ON、OFF→SET選択後に決定ボタンを押し、時間設定

② 設定したタイマー設定を消去するには

- メニューモードのタイマーから「OFF」を選び、決定ボタンを押します。
- 設定済みの内容は、「ON」を選んで決定ボタンを押すことで確認できます。
- タイマー録音で指定できるのは時間のみです。録音モードやマイク感度、VCVA、フォルダの各設定は、タイマー 録音設定前の状態で動作します。
- 録音可能な残り時間を超えるようなタイマーの設定はできません。
- タイマー設定時間以外でも録音することができます。ただしタイマー設定後に録音したことにより、録音可能な 残り時間が タイマー設定時間よりも少なくなれば タイマー録音は途中で止まります。
- 録音している最中に、タイマー録音の開始時間になっても、現在行っている録音が優先されます。

その他の機能

ファイルを移動する

A、B、Cの各フォルダに録音したファイルを別のフォルダに移動することができます。移動したファ イルは移動先のフォルダの一番最後に加えられます。


- **↑ 移動させたいファイルを選び、再生ボタンを押して再生する**
- フォルダボタンを1秒以上押す
- 3 +またはーボタンを押して移動先のフォルダを選ぶ
- **1 決定**ボタンを押す
- ディスプレイに移動先のフォルダとファイル番号が表示され、移動が完了します。 • 移動先のフォルダのファイル数が最大(100件)のときは、「FULL」と警告表示さ
- Sフォルダからのファイル移動、またはSフォルダへのファイル移動はできません。

インデックスマークをつける (VN-240・VN480PCのみ)

1 つのファイル内で聞きたい位置をすばやく探すことができるように、インデックスマークをつけ ることができます。インデックスマークがあると、再生中に+または-ボタンを操作することで、す ばやく聞きたい位置から再生できます。

| 録音中(録音一時停止中)または再生中にインデックスボタンを押す

ディスプレイにインデックス番号が表示され、インデックスマークがつき ます。インデックスマークをつけた後も録音または再生は続きますので、 同様の操作で別の場所にインデックスマークをつけることができます。



ファイルを再生し、ディスプレイにインデックス番号が表示されている間に、消去ボタンを押します。 • インデックスマークは 1 つのファイルに最大で 10 件までつけることができます。

- 8 -

• 消去したインデックスマーク以降のインデックス番号は自動的に繰り上がります。

お買い上げの状態に戻すには

すべてのファイルを消去し、現在の日付・時刻など各種設定をすべてお買い上げ時の状態に戻すこ とができます。

- **↑ 停止**ボタンを押しながら**消去**ボタンを3秒以上押す 8秒間操作しないと、解除され停止状態になります。
- 2 +またはーボタンを押して「YES」を選ぶ
- 3 決定ボタンを押す



安全に正しくお使いいただくために

お読みになった後は、いつでも見られるように必ずお手元に保管してください。

- 安全に関する重要事項は、以下の表示と文章で示されます。あなたと他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防ぐために、必ず守ってください。
- 表示の意味は、次のようになっています。

⚠ 警告 この表示は、「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる」内容を示します。

- この記号は、決してしてはいけない「禁止」内容を表しています。図または文章で具体的な禁止内 容を示します。
- この記号は、必ず実行していただく「強制」内容を表しています。

電池について

- ♪ 警告
- 本機に指定されてない電池を使わないでください。 充電できないアルカリ電池、リチウム電池などを充電しない
- でください。 ◇ 火の中への投入、加熱、→と●極間のショート、分解をしな
- いでください。 ○ 古い電池と新しい電池、種類、メーカーの異なる電池を使わ
- ないでください。 電池の極性(十)と一)を逆に入れないでください。
- 電池は、液漏れ、発熱、発火、破裂する恐れがあります。 表面の被覆の破れた電池を使わないでください。長期間使用しない時は、必ず電池を取り出して保管して
- ください。 使用済みの電池は接点部分にテープを貼って絶縁し、一 般廃棄物として各自治体の指示に従って廃棄してくださ
- 使えなくなった電池は速やかにボイストレックから取り 出してください。液漏れの恐れがあります。
- 電池は幼児・子供の手の届くところに置かないでください。 電池は幼児・子供が飲み込む恐れがあります。 5一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 出るなどの異常を感じたら、 ① 火傷に注意しながら速やかに電池を抜いてください。② お買い上げ店またはオリンパスサービスステーションへ 修理に出してください。 放置すると火災や火傷の原因となります。

本機について ⚠ 警告

- 分解、修理、改造をしないでください。
- 感雷やケガの恐れがあります。 ◇ 操作前から、音量(ボリューム)を上げないでください。 ● 「車両(自転車、バイク、車など)の運転をしながら操作しな
- いでください。 交通事故などの原因となります。
- 電池この製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでく 幼児、子供の近くで使用する時は細心の注意を払い、不用意は 容の理解ができませんし、加えて以下のような事故の恐れがあ
- 一誤ってイヤホンコードを首に巻き付け、窒息する。 一操作を誤りケガや感電事故などを起こす。

② お買い上げ店およびオリンパスサービスステーションへ

- → 水に落としたり、内部に水や金属、燃えやすい異物が入った
- 修理をご依頼ください。 そのまま使用すると火災や感電の危険があります。 ● 航空機内や病院などで使用に制限のある場所でのご使用をお 避けになるか、その場所の指示にしたがってください。

凍やかに雷池を抜いてください。

- 1. この保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル等の注意書にしたがった正常なお取扱いにより発生した故障に対して、お買
- 1. この体証書は、収扱が呼音、の異なが、アイル寺の注意者にしたがった正常体の収扱がにより発生した改算に対して、の員い上げ目から溝一年間、当社が無料修理の責任を負うことを保証するものです。 2. 有効期間内に故障して無料修理を受けられる場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店又は当社サー ビスステーションに依頼してください。 3. 販売店、または当社サービスステーションにご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。製品を送る
- 場合は、必ず書留小包または宅配便をご利用ください。また販売店と当社間の運賃諸掛につきましては、輸送方法によっ て (問屋便以外を使用した場合) 一部ご負担いただく場合があります。 4. ご転居、ご贈答品等でお買い上げ販売店に依頼できない場合は、別紙の最寄りのサービスステーションにお問い合わせく
- 5. この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書は、お 客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 6. 本製品の故障に起因する付随的損害(録音、再生に要した諸費用及び録音、再生により得べかりし利益の損失等)につい ては保証致しかねます。 7. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。 イ. ご使用上の誤り及び当社サービスステーション及び指定する修理取扱い所以外で行われた修理・改造・分解・掃除等
- ローお買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。 ハ・火災・異常電圧・地震・水害・落雷・公害・その他、天災・地変による破損又は故障。 木書のご提示がない場合。
- · 本書にお買い上げ年月日・シリアルNo.お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。 . 電池等の消耗品による故障。 8. 保証の対象は本体のみです。
- <保証書取扱い上の注意> 本書は日本国内においてのみ有効です。

(THIS WARRANTY CARD IS VALID ONLY IN JAPAN)

販売店名およびお買い上げ年月日が記載されていることを確認してください。記入もれがあった場合は直ちにお買い上げの販 売店にお申し出ください。 <保証責任者・保証履行者>

オリンパス株式会社 〒 163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス

故障かな?と思ったら

Q-1 操作を受け付けない。

- A-1 ホールドスイッチがホールド側になっていませんか? 電池が消耗していませんか?
- 電池は正しく入っていますか?

Q-2 再生してもスピーカーから音が聞こえない、音が小さい。

A-2 イヤホンジャックにイヤホンが接続されていませんか? 音量つまみの操作で適切な音量に調節してありますか?

Q-3 録音できない。

- A-3 本機が停止中に停止ボタンを押し続けると、
- 録音可能時間がゼロになっていませんか? • ファイル件数が 100 件になっていませんか?
- 録音ボタンを押すと「FULL」と表示されませんか? Sフォルダの同一日付内のファイル件数が10件になっていませんか?

Q-4 再生の速度が早い(または遅い)。

A-4 早聞き再生(または遅聞き再生)になっていませんか?

Q-5 録音済み時間に対して録音可能時間が少なすぎる。

A-5 Sフォルダの他の日付に録音されたファイルが残っていませんか?

Q-6 ファイルの移動ができない。

A-6 移動先のフォルダに 100 件のファイルが録音されていませんか? Sフォルダからの移動、またはSフォルダへの移動をしていませんか?

●製品に関するお問い合わせは

お買い上げいただきました本機を安心してご愛用いただくために当社では、次のアフターサービス体制をとっております。

オリンパスカスタマーサポートセンター Tel: 0120 - 084215 / 携帯電話・PHSからは0426 - 42 - 7499

Fax: 0426 - 42 - 7486 受付時間: 平日 AM9:30~PM9:00/土·日·祝日 AM 10:00~PM 6:00 (年末年始、システムメンテナンス日を除きます)

〒 192-8507 東京都八王子市石川町 2951

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jpでICレコーダー(ボイストレック)および関連製品の技術情報を提供しております。

●製品の修理に関してはお買い上げ店か、お近くのオリンパスサービスステーションにお問い合わせください。当

- 社では本機の補修用修理部品は、製造打ち切り後6年間を目安に保有しております。従いまして上記期間中は 原則として修理をお受けいたします。また期間後であっても修理可能の場合もあります。
- なお保証期間経過後の修理は有料となります。また、保証期間中でも運賃など諸費用は、お客様にご負担をお願 いいたします。製品を送る場合は、必ず書留小包または宅配便をご利用ください。

主な仕様

記録媒体

録音時間

同椒品

内蔵型フラッシュメモリー

VN-120 (16MB) HQモード: 約43分/SPモード: 約65分/LPモード: 約121分

VN-240(32MB) HQモード:約88分/SPモード:約133分/LPモード:約245分 VN-480PC (64MB)

HQモード:約177分/SPモード:約267分/LPモード:約493分 マイク エレクトレットコンデンサーマイクロホン(モノラル) スピーカー ø28 丸型ダイナミックスピーカー内蔵

マイクジャック(モノラル) ø3.5mm、インピーダンス 2 $k\Omega$ 実用最大出力 120mW (スピーカー8 Ω) 単4形電池2本 (LRO3またはRO3) /ニッケル水素充電池2本

イヤホンジャック(モノラル) ϕ 3.5mm、インピーダンス8 Ω

雷池持続時間 アルカリ電池:約25時間/ニッケル水素充電池:約19時間 (当社規定による連続録音測定値) 99mm (長さ) × 39mm (幅) × 21.5mm (厚み) (最大突起部含まず) VN-120 · VN-240 : 66.5g (電池含む) / VN-480PC : 68g (電池含む)

> 単4形アルカリ電池(2本) 取扱説明書(保証書付き) 愛用者カード サービスステーションリスト USB ケーブル (VN-480PC のみ) CD-ROM (VN-480PCのみ)

イヤホン (VN-240 · VN-480PCのみ)

- 10 -

タイピンマイク (VN-240 · VN-480PCのみ)

ストラップ (VN-240 · VN-480PCのみ) *本機の仕様および外観は性能改良などのため、予告なく変更する場合がありますのでめご了承ください。

*電池寿命は使用電池・使用条件により大きく変ります。 *お客様が録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

*お客様が紛失された同梱品を再度必要とされる場合には、有料でのご購入となりますので、大切に保管してください。 アクセサリー(別売)

単4形二ッケル水素充電池/充電器セット:BC400 単4形二ッケル水素充電池:BR401

コネクティング・コード $(イヤホンジャック \leftrightarrow マイクジャック)$: KA232*プラグ・アダプター $(ミニミニプラグ \to ミニプラグの変換用)$: PA3 単一指向性マイクロホン (口述録音用マイク): ME12 *印のアクセサリーは、プラグ・アダプター PA3 と一緒にご使用ください。

- 7 **-**